

最初にお読みください。

カラーインクジェットプリンター

Jet Wind B70 / B70N

ジェットウィンド

## セットアップガイド

1版

2000年9月

部番 80P7871

帳票番号 DE-1046

安全にお使いいただくために、『Jet Wind B70 / B70N取扱説明書』の「安全にご利用いただくために」も合わせてお読みください。

## 1 プリンターとコンピューターとの接続ケーブルを用意する

プリンターとコンピューターを接続するためのケーブルは同梱されていません。使用するコンピューターに合わせて用意します。

コンピューターのOS	用意するケーブル
Windows 95、Windows 98、 Windows NT 4.0、Windows 2000	IEEE1284準拠のパラレルケーブル
Windows 98、Windows 2000、 Mac OS Ver. 8.5.1以上	USB 1.0以降準拠の USB (Universal SerialBus) ケーブル



.....

コンピューターの背面にあるケーブルの接続口で接続するケーブル種類がわかります。



パラレルケーブルを接続



USBケーブルを接続

.....

ネットワークに接続して使用する場合は、プリントサーバーに付属の『簡単設定ガイド』をお読みください。

## 2 箱の中身を確認める

1

箱を開き、梱包材と付属品をすべて箱から取り出します。

△注意 機械を持ち上げるときは、十分にひざを折り、腰を痛めないように注意してください。



2

足りないものがないことを確認します。

<input type="checkbox"/> 本体	<input type="checkbox"/> 排紙トレイ	<input type="checkbox"/> 用紙トレイ
<input type="checkbox"/> 電源ケーブル	<input type="checkbox"/> ヘッドカートリッジ (ブラック)	<input type="checkbox"/> インクカートリッジ (ブラックとカラー)
<input type="checkbox"/> カートリッジ保管箱	<input type="checkbox"/> ヘッドカートリッジ (カラー)	<input type="checkbox"/> CD-ROM
Jet Wind B70Nのみ	<input type="checkbox"/> 取扱説明書など一式 (セットアップガイド (本書)、取扱説明書、 クイックレスキューシート、消耗品のご注文 について、お客様登録カード)	
<input type="checkbox"/> プリントサーバー		
<input type="checkbox"/> プリントサーバー用ACアダプター		
<input type="checkbox"/> 登録はがき		



.....

付属品が足りない場合は、カスタマーコールセンターまでご連絡ください。  
用紙は付属されていないので、最寄りの販売店で、ご購入ください。



## 3 プリンターを配置する

1

ビニールなどの梱包材を取り除き、図の3箇所のテープをはがします。



2

プリンターの上部カバーを開けます。



**△注意** 上部カバーを開けるときは、落下しないように止まるまで開けるか手で押さえてください。また、閉めるときはゆっくり閉めてください。上部カバーを勢よく閉めたときに手などをはさむと、ケガをすることがありますのでご注意ください。

3

中に入っている2箇所のダンボールを取り出します。ダンボールを取り出したら、上部カバーを閉じます。


4

十分なスペースを確保し、コンピューターの近くにプリンターを置きます。

**△注意**

- 機械は重さ6.95kgに耐えられる丈夫で水平な場所に設置してください。機械の転倒などによりケガの原因となるおそれがあります。
- ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいものに近い場所には設置しないでください。火災の原因となるおそれがあります。
- 機械の上部には通気口があります。通気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるおそれがあります。


また、機械の操作および消耗品類の交換、日常の点検など、機械を正しく使用し、機械の性能を維持するために、下図の設置スペースを確保してください。

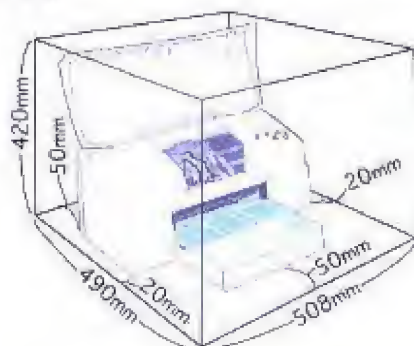

## 4 用紙をセットする


1

用紙トレイを上からセットします。

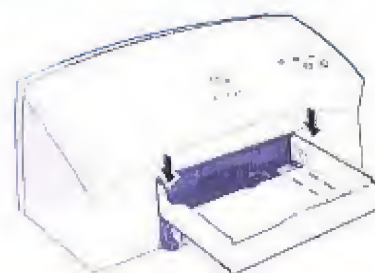

2


図の矢印の部分を、上から押して、ロックします。

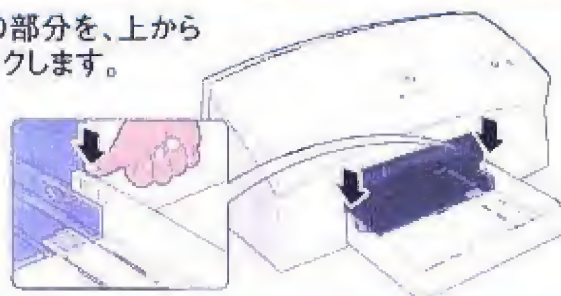

3


用紙トレイの右奥に、A4の用紙を入れて、左側の用紙ガイドを合わせます。

**※** 用紙は付属されていますので、ご用意ください。

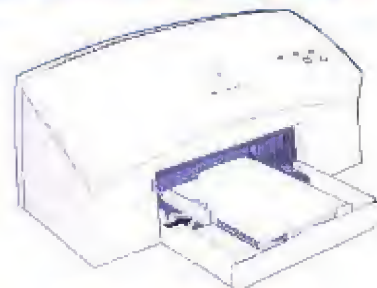


4

排紙トレイを用紙トレイの上に載せます。

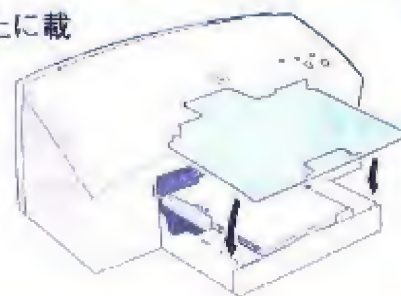

5

延長トレイをA4の位置まで引き出し、用紙ストッパーを立てます。A4の刻印を合わせます。

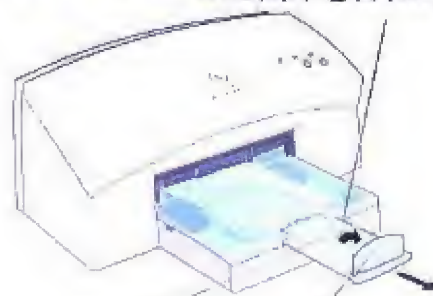


延長トレイ 用紙ストッパー



## 5 ヘッドカートリッジをセットする

1

「K10Wブラックヘッド」と書かれたケースから黒のヘッドカートリッジを取り出します。

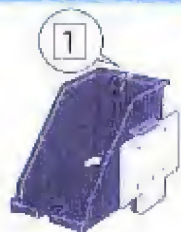

!!<sup>注</sup> ヘッドカートリッジは硬い場所にじかに置かないでください。金属部が損傷し、印字不良の原因となることがあります。

2

上部カバーを開きます。




3

ヘッドカートリッジ開放レバーをつまみながら持ち上げます。




4

黒のヘッドカートリッジを左側のフォルダーに、止まるまでセットします。

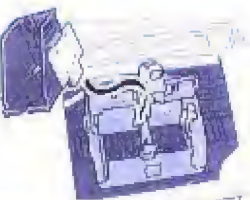

5

同様に、「C234カラーヘッド」と書かれたケースからカラーのヘッドカートリッジを取り出し、右のフォルダーにセットします。

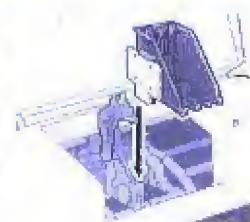

6

ヘッドカートリッジ開放レバーをカチッと音がするまで押し込み、ロックします。



## 6 インクカートリッジをセットする

1

黒のインクカートリッジを箱から取り出し、逆さまに持って銀のテープを矢印の方向にゆっくりはがします。



!!<sup>注</sup> インクカートリッジの、テープをはがした部分からインクが出る場合があります。また、インクカートリッジの、テープをはがした部分を指で触らないでください。インクが付着することがあります。

2

シールが貼ってあった面が下になるように持ち替えます。




3

黒のヘッドカートリッジ(「1」と書かれた箇所)にインクカートリッジの緑色の突起を差し込みます。




4

インクカートリッジを、番号の部分を押して、「カチッ」と音がするまで押してロックします。

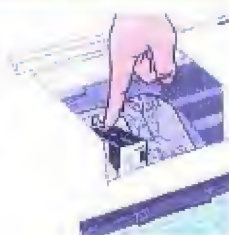

5

マゼンタ(ピンク)のインクカートリッジを箱から取り出し、逆さまに持って銀のテープを矢印の方向にゆっくりはがします。

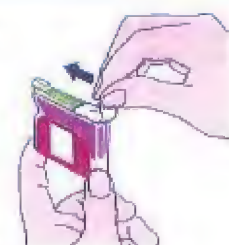

!!<sup>注</sup> インクカートリッジの、テープをはがした部分からインクが出る場合があります。また、インクカートリッジの、テープをはがした部分を指で触らないでください。インクが付着することがあります。

6

シールが貼ってあった面が下になるように持ち替えます。



7

カラーのヘッドカートリッジの「2」と書かれた箇所にインクカートリッジの緑色の突起を差し込みます。



!!<sup>注</sup> インクカートリッジに付いている数字とヘッドカートリッジの数字を一致させます。


8

インクカートリッジを、番号の部分を押して、「カチッ」と音がするまで押してロックします。



9

5～8の手順を繰り返して、イエロー(黄)、シアン(青)のインクカートリッジをセットします。

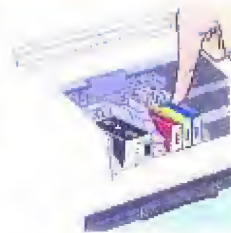

10

上部カバーを閉じます。





# 7 1台のコンピューターと接続する

**※** ネットワークに接続して使用する場合は、プリントサーバーに付属の「簡単設定ガイド」をお読みください。


## 1

コンピューターの電源を切り、次のいずれかの方法で、プリンターとコンピューターを接続します。

**※** ケーブルを接続するポートの位置は、コンピューターの機種によって違います。詳細はコンピューターの取扱説明書をお読みください。

**△警告** インターフェイスケーブルを接続するときは、必ず電源スイッチを切ってください。感電の原因となることがあります。

### パラレルケーブルの場合

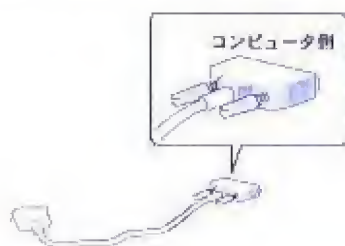

## 2


プリンター背面のパラレルポートにしっかりと奥まで差し込み、2つのクリップで固定します。




## 3

コンピューターのプリンターポートにケーブルのもう一方をしっかりと差し込み、2つのネジを締めます。

コンピュータの裏側の接続口

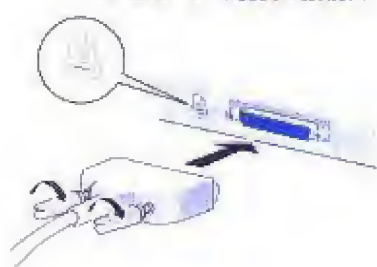


### USBケーブルの場合

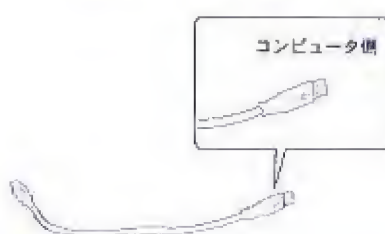

## 2


プリンター背面のUSBポートに、ケーブルをしっかりと差し込みます。

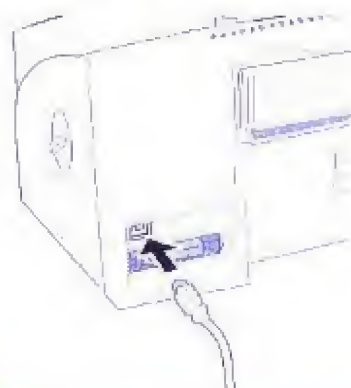

## 3

コンピューターのUSBポートにケーブルのもう一方をしっかりと奥まで差し込みます。

コンピュータの裏側の接続口

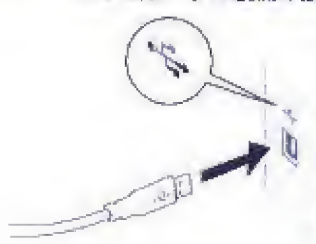

# 8 電源ケーブルを接続する

**△注意** ・電源プラグは、定格電圧100Vで、定格電流15A以上のコンセントに単独で差し込んでください。また、たこ足配線をしないでください。発熱による火災や感電のおそれがあります。なお、本機の定格電源は、100V、0.75Aとなっています。  
・電源プラグは絶対に濡れた手で触らないでください。感電のおそれがあります。

## 1

電源ケーブルをプリンターに接続します。



## 2

電源プラグをコンセントに接続します。自動的にプリントヘッドの調整作業が始るので、機械音がします。



# 9 プリンタードライバーをインストールする

プリンタードライバーのインストール方法は、『Jet Wind B70 / B70N取扱説明書』をお読みください。

- ・ Windows 98 → P.8
- ・ Windows 95 → P.22
- ・ Windows NT4.0 → P.28
- ・ Windows 2000 → P.34
- ・ Macintosh → P.40

